

# System ISE-Light


## Beiblatt zum ISE-BA Handbuch

### Übersicht über die Funktionen

- 2 Leserlinien
- 1 Scharfschalt-Relais (max. VdS-Klasse C, SG3/4)
- 1 Zuko-Relais (nicht erweiterbar)
- 5 Riegelschaltkontakte
- Sperrelement Ansteuerung über AUF/ZU-Impuls
- Interne Schärfung rücksetzen (Spätheimkehrer-Schaltung)
- Überfallalarm über Schaltkontakt, keine Anzeige
- Nur ISE-Basis Betrieb möglich
- keine Protokollierung, keine Zeitsteuerung
- PC-Betrieb im Netzwerk oder stand-alone (über JP3 einstellbar)
- max. 500 Berechtigungen programmierbar.

### Anschaltung


Weitere Informationen finden Sie im ISE-Handbuch

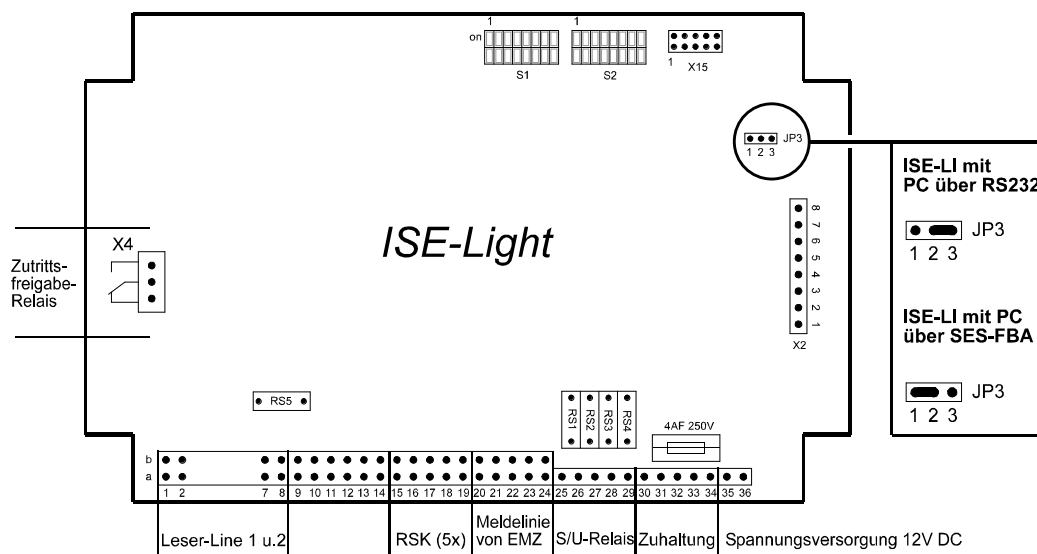

### Grundeinstellung (Schalter S1 und S2)

Betriebsart: ISE-BA ohne Multi  
 Relaiszeit X4: 0s (PC-Programmierung möglich)  
 Schnittstelle: RS232 aktiviert

(Weitere Informationen finden Sie im ISE-Handbuch)

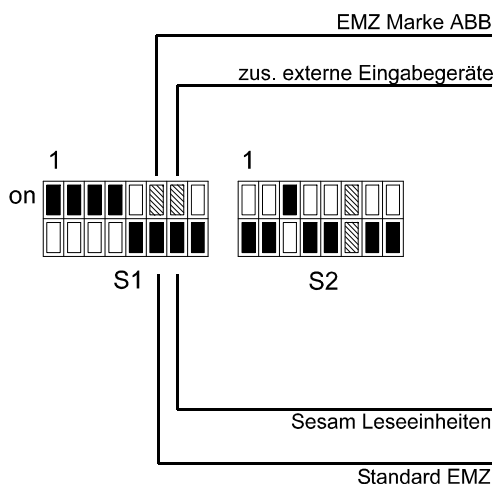

### System-Reset (Kaltstart)



**HINWEIS:**

Entfernen Sie falls vorhanden:  
 - das Datenkabel zum PC  
 - das Netzkabel

